Note d'application - Guide d'installation de l'extincteur de feu de la batterie Energy Bank

Vue globale

Le présent document décrit la procédure à suivre pour insérer et fixer un extincteur dans une batterie Emergency Bank. L'installation de l'extincteur doit faire partie du processus d'installation de la batterie Energy Bank. Cette opération doit être effectuée directement après avoir suspendu et fixé la batterie au support de montage, comme indiqué à la section 3 du Guide d'installation et d'utilisation d'Energy Bank.

Contenu de l'emballage

- Vis de fixation de l'extincteur x 7
- Extincteur x 1

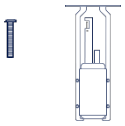

Personnel et outils requis

- Installateur qualifié x 1
- Pinces à becs longs x 1
- Clé dynamométrique x 1
- clé Allen 5/32"

Installation de l'extincteur

L'extincteur Energy Bank est emballé et livré avec une goupille de sécurité insérée vers la partie supérieure de l'extincteur. La goupille de sécurité neutralise l'extincteur et doit être retirée avant son installation. Une fois retiré, l'extincteur est prêt à être utilisé.

→ Installation de l'extincteur dans la batterie Energy Bank :
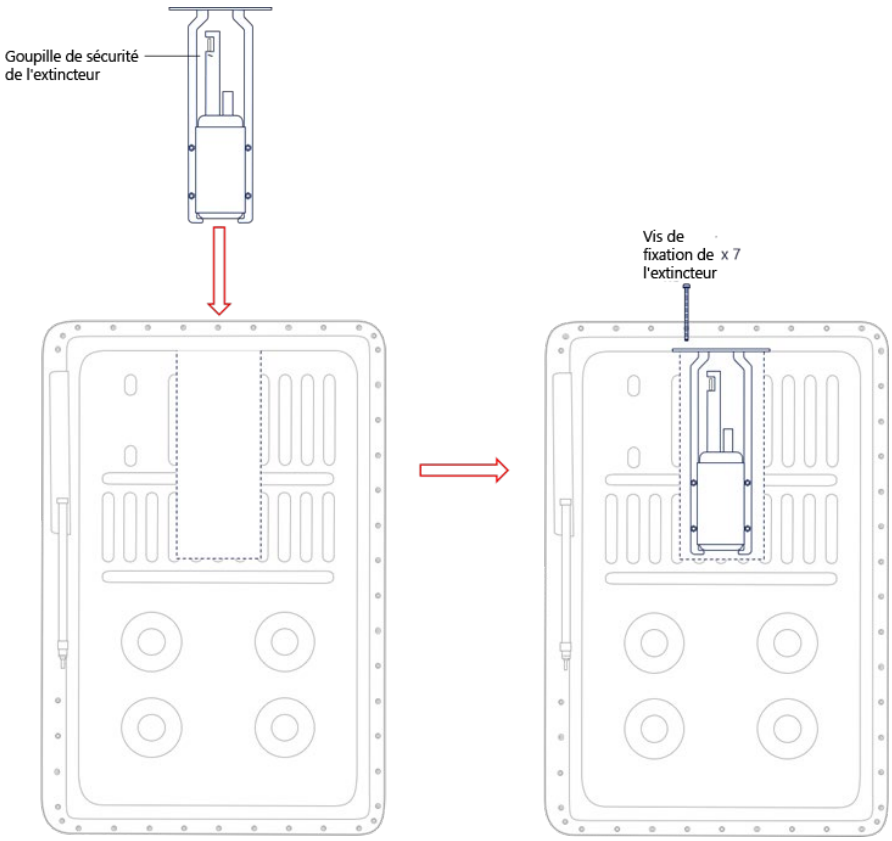
1. Enlevez l'autocollant portant le code QR qui recouvre le trou de service de l'extincteur, dans la partie supérieure de la batterie Energy Bank.
2. Utilisez un jeu de pinces pour redresser le bout de la goupille de sécurité qui se trouve à proximité de la partie supérieure de l'extincteur, puis retirez la goupille de sécurité.
3. Placez l'extincteur au-dessus du trou de service de l'extincteur situé dans la partie supérieure de la batterie.
4. Faites descendre l'extincteur par le trou de service jusqu'à ce que la plaque de montage de l'extincteur soit au même niveau que l'extincteur et que les orifices de la plaque de montage soient alignés avec les douilles de vis qui se trouvent dans la partie supérieure de la batterie.
5. Insérez une vis dans chaque orifice de la plaque de montage de l'extincteur, puis serrez-les à l'aide d'une clé Allen de 5/32 pouces à un couple de 4,5 N.m.